



- **Bezpečnostní pokyny**
- **Přehled**
- **Připojení**
- **Použití**
- **Aplikace**
- **Specifikace**



Digital Photo Frame SPF-85P SPF-86P





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85P SPF-86P

[Bezpečnostní pokyny](#) | [Přehled](#) | [Připojení](#) | [Použití](#) | [Aplikace](#) | [Specifikace](#) | [Odstraňování závad](#)

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

☰ Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní symboly

Napájení

Instalace

Použití a čištění

☐ Bezpečnostní symboly

※ Dodržáním níže uvedených pokynů pro správné použití předejdete úrazům a poškození produktu.



Warning

Nedodržáním doprovodných pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrtelnému úrazu.



Attention

Nedodržáním doprovodných pokynů může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

Bezpečnostní symboly

Napájení

Instalace

Použití a čištění

☐ Napájení




Warning



▶ Zástrčku napájení správně zasuněte, aby pevně držela.


- Nesprávným zapojením může dojít k požáru.

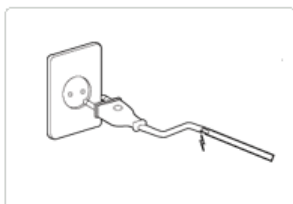

▶ Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku, šňůru ani zásuvku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



▶ Zástrčky napájení se nedotýkejte mokřýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

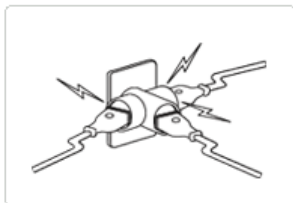

- ▶ **Do jedné zásuvky nezapojujte více než jedno zařízení, protože přehřátím zásuvky může vzniknout požár.**



- ▶ **Napájecí šňůru nevytahujte silou. Na napájecí šňůru nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.**



- ▶ **Před přemístěním produktu nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí šňůru. Ujistěte se, zda jsou odpojeny také kabely pro připojení dalších zařízení.**

- Přemístění bez odpojení napájecí šňůry může při přesouvání produkt poškodit a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



Attention



- ▶ **Při odpojování ze zásuvky držte zástrčku za hlavní část, protože při vytahování za šňůru může dojít k poškození.**

- Nedodržení těchto pokynů může dojít k požáru nebo k potížím při zapnutí produktu.




- ▶ **Před čištěním produktu se ujistěte, zda je odpojena zástrčka napájení.**

- Nedodržení tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



- ▶ **Výrobek neumísťujte na místa vystavená účinkům oleje, kouře nebo vlhkosti; neumísťujte jej dovnitř vozidla.**

- Bu durum, adaptörün doğrudan yağ, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
- Nepoužívejte monitor zejména v blízkosti vody nebo venku, kde může být vystaven působení deště nebo sněhu.

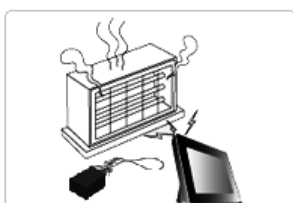

- ▶ **Výrobek neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.**


- Mohlo by dojít k požáru.

Warning




▶ Při instalaci na skříňku nebo polici by přední část produktu neměla přesahovat okraj nábytku.

- Produkt by jinak mohl spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění.

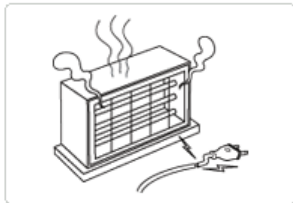

▶ Napájecí šňůru neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje, protože může dojít k jejímu roztavení a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

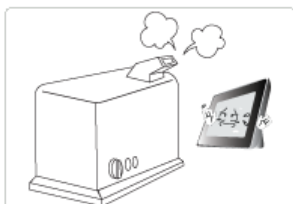

▶ Produkt neinstalujte v místě vystaveném ropným produktům, kouři, vlhkosti, vodě, dešti ani v automobilu.

- Jakýkoli styk těchto materiálů s produktem může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



▶ Při bouři odpojte napájecí zástrčku.


- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Attention



▶ Při instalaci produkt pokládejte opatrně.

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k poškození nebo zranění.

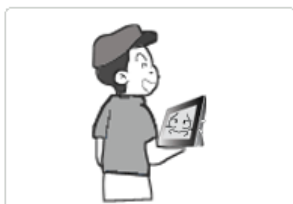

▶ Při manipulaci produkt neupust'te, mohlo by dojít k poškození nebo zranění.



▶ Produkt neinstalujte na místě snadno dostupném pro děti.


- Může dojít k jeho pádu a zranění osob.

Warning



▶ **Do portů v zadní části produktu nezasouvajte žádné kovové předměty (vidlička, drát, nebo vrták) ani hořlavé předměty (papír, zápalka), protože může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**

- Pokud do produktu vnikne voda nebo jakákoli neznámá látka, vypněte jej, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a obraťte se na **servisní středisko**.

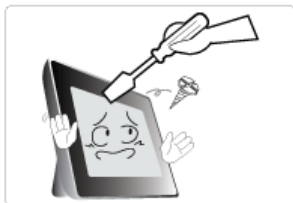

▶ **Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.**


- Chcete-li produkt opravit, obraťte se na **servisní středisko**. Nedodržáním tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Attention



▶ **Pokud uslyšíte divný zvuk, ucítíte zápach z hoření nebo uvidíte kouř, ihned odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.**

- Nedodržáním tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

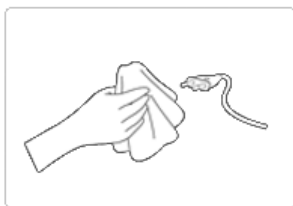


▶ **Z kolíků a přípojek napájecí zástrčky vždy odstraňte prach a vodu.**

- Nedodržáním tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.




▶ **Při čištění produktu nejprve odpojte napájecí zástrčku a očistěte ji měkkým suchým hadříkem.**

- Nepoužívejte chemikálie jako benzín, etanol, ředidla, repelenty, osvěžovače vzduchu, maziva, saponáty nebo vosk.

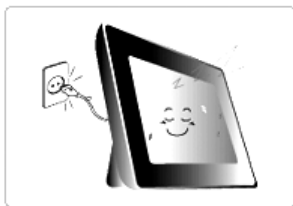

▶ **Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí zástrčku.**

- Velké množství nahromaděného prachu může vyvolat zahřátí nebo vznícení a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

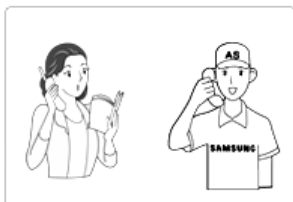

▶ **Pokud je třeba produkt nainstalovat na konkrétním místě se specifickými podmínkami, obraťte se na některého z našich servisních techniků s dotazem, protože při instalaci produktu v daném prostředí mohou vzniknout vážné potíže s kvalitou.**

- Jde o místa vystavená podmínkám, jako je jemný prach, chemické látky, vysoká nebo nízká teplota, vlhkost nebo nutnost dlouhodobého nepřerušovaného chodu.



▶ **Pokud došlo k pádu produktu nebo je poškozen jeho kryt, vypněte jej a odpojte napájecí zástrčku.**

- Používání produktu bez ověření případného poškození může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Obrat'te se na **servisní středisko**.

Správná likvidace tohoto produktu
(standard WEEE – Waste Electrical & Electronic Equipment) - pouze pro Evropu



(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými sběrnými systémy)

Tato značka znázorněná na produktu nebo v jeho dokumentaci označuje, že by neměl být na konci své životnosti likvidován společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobeného neřízenou likvidací odpadu.

Domácí uživatelé získají podrobnosti o místě a způsobu recyklace, která je bezpečná pro životní prostředí, u prodejce produktu nebo v kanceláři místní správy.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na příslušného dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy. Tento produkt nesmí být slučován s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku
- pouze pro Evropu



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Digital Photo Frame oooooooooooo **SPF-85P SPF-86P**

[Bezpečnostní pokyny](#)[Přehled](#)[Připojení](#)[Použití](#)[Applikace](#)[Specifikace](#)[Odstraňování závad](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ☺](#)

☰ Přehled

[Funkce](#)[Součásti](#)[Pohled
zepředu](#)[Pohled
zezadu](#)[Pohled
z boku](#)

▣ Funkce

- 01 Rozšíření integrované paměti pomocí paměťových karet. Okamžité prohlížení uložených obrázků.
- 02 Funkce hudba na pozadí.
- 03 Po určitou dobu může být používán s baterií bez nutnosti připojení do elektrické sítě.
- 04 Nabízí funkci Mini-Monitor.
- 05 Stylový design
 - ♦ Prvotřídní stylový design. Tento rámeček je výbornou stolní dekorací.
 - ♦ Otočný stojan umožňuje jak horizontální, tak i vertikální umístění.

[Funkce](#)[Součásti](#)[Pohled
zepředu](#)[Pohled
zezadu](#)[Pohled
z boku](#)

Zkontrolujte, zda jsou v balíčku dodány všechny součásti.

Pokud některá součást chybí, obraťte se na místního distributora, u kterého jste produkt zakoupili. Volitelné položky získáte v [servisním středisku](#).

Nikdy nepoužívejte jiný napájecí adaptér, než je adaptér dodaný s produktem.

▣ Součásti



Digitální fotorámeček
(Barva i tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu).

[📖 Příručka](#)



Rychlý start



Záruka
(V některých zemích není k dispozici)



Uživatelská příručka

Kabely



Napájecí šňůra



Kabel USB
(typ A-mini B)



Napájecí adaptér

[Funkce](#)

[Součásti](#)

**[Pohled
zepředu](#)**

[Pohled
zezadu](#)

[Pohled
z boku](#)

Pohled zepředu

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.



※ Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek. Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 [MENU] Tlačítko nabídky | Zobrazí okno nabídky v levém dolním rohu obrazovky. |
| 2 [▲] Tlačítko nahoru | Používáno pro posun nahoru. |
| 3 [◀] Tlačítko vlevo | Používáno pro posun doleva. |
| 4 [▶] Tlačítko vpravo | Používáno pro posun doprava. |
| 5 [▼] Tlačítko dolů | Používáno pro posun dolů. |
| 6 [Enter] Tlačítko Enter | Používáno pro výběr. |
| 7 [↶] Tlačítko zpět | Vrátí se do předchozí nabídky. |
| 8 [⏮] Tlačítko prezentace | Přehraje nebo pozastaví prezentaci. |

[Funkce](#)

[Součásti](#)

**[Pohled
zepředu](#)**


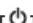
[Pohled
zezadu](#)

[Pohled
z boku](#)

Pohled zezadu

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.





- 1**  **Přípojka napájení** Do tohoto konektoru zapojte napájecí adaptér. Napájecí šňůru připojte do vstupu napájecího adaptéru.
- 2**  **[] Vypínač** Zapíná nebo vypíná výrobek.
- 3** **Stojan** Stojan umožňuje jak horizontální, tak i vertikální instalaci.
- 4** **Protiskluzová opěrka** Zajišťuje stabilitu produktu na kluzkém povrchu.
- 5** **Servisní vstup** Jedná se o vstup užívaný výhradně pro servisní činnosti prováděné na výrobku. Nepoužívejte jej bezdůvodně.
- 6** **Kensingtonský zámek** Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k fyzickému zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. (Zamykací zařízení je třeba koupit samostatně.)

[Funkce](#) |
 [Součásti](#) |
 [Pohled zepředu](#) |
 [Pohled zezadu](#) |
 [Pohled z boku](#) |
 [Připojení](#)

Pohled z boku

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.



- 1** **Reproduktor** Můžete přehrávat zvuk, aniž by bylo nutné připojit k rámečku externí reproduktor.
- 2**  **Konektor pro připojení sluchátek** Připojte sluchátka do konektoru pro připojení sluchátek.
- 3** **MEMORY CARD** Umožňuje vložit volitelnou paměťovou kartu. (Platí pouze pro karty SD/MS.)
- 4**  Umožňuje připojení počítače nebo externího zařízení pomocí kabelu USB.

A Vstupní port

Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k USB portu počítače.

(Kompatibilní se zařízením USB 2.0)

※ Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte kabel USB (typ A-mini B) dodaný s výrobkem.

B Výstupní port

Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k paměťovému zařízení s podporou USB.

(Připojte paměťové zařízení USB)

Using, copying or reproducing the whole or part of this manual without written permission from Samsung Electronics is prohibited. The content of this manual is subject to change without prior notice. ©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ **SPF-85P SPF-86P**

[Bezpečnostní pokyny](#)

[Přehled](#)

[Připojení](#)

[Použití](#)

[Aplikace](#)

[Specifikace](#)

[Odstraňování závad](#)

[↑ TOP](#)

[↶ MAIN](#)

[↑](#)

☰ Připojení


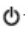
| **Napájení** |

USB |

Paměťová karta |

▶ Napájení



- 1 Zapojte napájecí adaptér do přípojky  v zadní části produktu.
- 2 K napájecímu adaptéru připojte napájecí šňůru.
- 3 Připojte napájecí šňůru produktu do elektrické zásuvky.
- 4 Stisknutím tlačítka [] zapnete přístroj.

| **Napájení** |

USB |

Paměťová karta |

▶ USB



1 Vstupní port

Slouží pro připojení digitálního fotoaparátu k počítači.

✘ Při připojování digitálního fotoaparátu k počítači pomocí vstupního portu použijte výhradně USB kabel dodaný s výrobkem.

2 Výstupní port

Slouží k připojení externího zařízení s podporou USB k digitálnímu fotoaparátu.

- ✘ Pokud připojíte kartu USB Memory Stick k rozbočovači USB nebo rozšíření USB, nemusí být rozpoznána. Ujistěte se proto, zda je karta USB Memory Stick do portu USB správně vložena.
- ✘ Při připojování externího zařízení k výstupnímu portu použijte kabel USB dodaný s externím zařízením.
- ✘ Společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou funkci externího zařízení způsobenou použitím jiných než standardních kabelů určených pro každé zařízení.
- ✘ S některými externími produkty je dodáván kabel, který nesplňuje standard USB. Může tak dojít k selhání.
- ✘ Pokud externí úložné zařízení nemá po připojení k digitálnímu fotoaparátu správnou funkci, zkuste je připojit k počítači. Pokud není funkce správná ani po připojení k počítači, obraťte se na servisní středisko pro dané externí zařízení nebo počítač.



A Připojte do vstupního konektoru digitálního fotoaparátu.

B Připojte do USB vstupu ve vašem počítači.

| **Napájení** |

USB |

Paměťová karta |

▶ paměťové karty



1 MEMORYCARD

Zasuňte kartu podle šipky znázorněné v její horní části.

Using, copying or reproducing the whole or part of this manual
without written permission from Samsung Electronics is prohibited.
The content of this manual is subject to change without prior notice.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame SPF-85P SPF-86P

[Bezpečnostní pokyny](#)[Přehled](#)[Připojení](#)[Použití](#)[Aplikace](#)[Specifikace](#)[Odstraňování závad](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑](#)

Použití

※ Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se spořič obrazovky.

To však neplatí, pokud je výrobek v režimu prezentace.

Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka a spořič obrazovky se spustí během přehrávání hudby, zobrazí spořič název právě přehrávaného souboru.






※ Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek.

Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.



| [Uživatelská příručka](#) | [Photo](#) | [Music](#) | [Clock & Alarm](#) | [Settings](#) |

Uživatelská příručka


Tlačítka







Nabídka	Popis
MENU	Otvírá nebo zavírá nabídku. Podržte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund. Všechna světla tlačítek dvakrát zablikají a aktivuje se funkce zámeček tlačítek. Zámeček tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund.
	Pohyb po položkách a úprava nastavení různých hodnot.
	Volba funkce.
	Návrat na předchozí obrazovku. ※ Stiskem tohoto tlačítka po dobu pěti (2) sekund se vrátíte na hlavní obrazovku.
	Přehraje nebo pozastaví prezentaci. Když spouštíte prezentaci tlačítkem prezentace [ , začnou se přehrávat fotografie z místa, odkud se přehrávala poslední spuštěná prezentace. Pokud byly naposled přehrávané fotografie přesunuty, dojde k jejich automatickému vyhledání a přehrávání.

Stavové indikátory na obrazovce

Zobrazení	Popis
	Zobrazí se, pokud je připojeno zařízení USB.
	Zobrazí se, pokud je připojena karta SD/MS.

Indikátory stavu baterie

Zobrazení	Popis
	Zobrazí se, pokud je baterie užívána zároveň se síťovým kabelem zapojeným do elektřiny – dochází k nabíjení baterie.

	Zobrazí se, pokud je baterie plně nabitá a síťový kabel je zapojen do elektriny.
	Zobrazí se, pokud je baterie plně nabitá.
	Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 25 %.
	Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 50 %.
	Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 75 %.
	Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 95 %. Nastane-li tato situace, dojde k okamžitému přepnutí do hlavní obrazovky, v jejímž středu bliká ikona vybité baterie. Napájení je přerušeno. Dokud bliká ikona vybité baterie, není možné vstoupit do žádné podnabídky.

✖ Je-li baterie zcela vybitá, trvá přibližně dvě (2) hodiny, než dojde k jejímu úplnému dobití.
 ✖ Prezentace může být s plně nabitou baterií přehrávána přibližně jednu (1) hodinu při výchozím nastavení (tedy hlasitost 70, jas 70).
 ✖ Doba možného využití baterie je různá pro různá nastavení (jas, hlasitost apod.).
 ✖ Je-li vnitřní baterie zcela nabitá a napájecí adaptér bude odpojen na dobu delší než 3 dny, vnitřní baterie se vybije. Je-li vnitřní baterie zcela vybitá, nabijte ji připojením napájecího adaptéru a znovu nastavte čas.
 ✖ Doba životnosti baterie se snižuje s rostoucí dobou užívání výrobku.
 ✖ Dobíjecí baterii, která je součástí tohoto výrobku, nemůže vyměňovat uživatel. Informace o její výměně získáte v servisním centru.

Photo

Při výběru složky



✖ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Popis
Open	Otevře vybranou složku.
Copy	Zkopíruje vybranou složku.
Delete	Odstraní vybranou složku.

Nabídka zobrazená při volbě miniatury.



✘ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka
	Popis
Start Slideshow	Spustí prezentaci
Copy	Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Copy All Files	Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Delete	Odstraní vybraný soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny soubory.
Set as Background	Nastaví vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky. Tím dojde k automatické změně režimu pro pozadí na režim Vlastní.

✘ Pokud kopírujete fotografie z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie k automatickému zmenšení její velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního fotorámečku. Dojde také k odstranění informací EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti rámečku.

✘ Pokud kopírujete mnoho souborů současně, může proces trvat dlouhou dobu.

➤ Nabídka prezentace



✘ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

✘ Na obrazovce je možné zobrazit pouze fotografie, které mají rozlišení menší než 8 000 (šířka) * 8 000 (výška) pixelů.

✘ Tento výrobek podporuje pouze 4 000 obrázků. Pokud je nalezeno více než 4 000 obrázků, zbývající obrázky nebudou součástí prezentace.

Hlavní nabídka na obrazovce	Podnabídka na obrazovce	Podrobnosti nabídky na obrazovce

	Popis	
Slide Show Settings	Effect	<ul style="list-style-type: none"> No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe, Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
	Vyberte efekt, který se má použít při zobrazení obrázků na obrazovce.	
	Speed	<ul style="list-style-type: none"> Fast, Normal, Slow
	Vyberte režim rychle, normální a pomalu.	
	Mode	<ul style="list-style-type: none"> All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
	Vyberte možnost opakování zobrazení obrázků.	
	Display Clock	<ul style="list-style-type: none"> On, Off
Volba, zda se při přehrávání prezentace bude zároveň zobrazovat aktuální čas.		
Brightness	<ul style="list-style-type: none"> 0~100 	
Rotate	Nastavte jas v úrovni 0 až 100.	
	<ul style="list-style-type: none"> Original, 90°, 180°, 270° 	
Zoom	Vyberte jednu z hodnot otočení původní, 90°, 180°, 270°.	
	<ul style="list-style-type: none"> x1, x2, x4 	
Aspect Ratio	Vyberte hodnotu, chcete-li zvětšit fotografii. Můžete ji zvětšit na velikost x2 nebo x4. Velikost x1 je použita, pokud má fotografie nastavenou funkci Fit to Width.	
	<ul style="list-style-type: none"> Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen 	
	Můžete zvolit, jak chcete upravit velikosti fotografií při jejich zobrazování na obrazovce rámečku.	
	Original Fit	: Pokud je velikost fotografie větší než velikost obrazovky, zobrazí se tak, aby odpovídala velikosti obrazovky.
	Auto Fit	: Pokud je velikost fotografie větší nebo menší než velikost obrazovky, dojde ke změně její velikosti tak, aby odpovídala velikosti obrazovky.
Delete	Fit To Width	: Fotografie jsou přizpůsobeny šířce obrazovky. Může dojít k oříznutí zobrazení horizontální nebo vertikální části fotografie, ale nedojde k jejímu zkreslení.
	Fit To Screen	: Fotografie jsou zobrazeny v rozlišení 800*600. (Může dojít ke zkreslení fotografie).
Delete	Odstraní fotografii zobrazovanou v prezentaci.	
Set as Background	Nastaví aktuálně vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky.	
Background Music	<ul style="list-style-type: none"> On, Off, Music Settings 	
	Pokud stiskem tlačítka MENU zvolíte položku [Settings] z nabídky [Background], spustí se zvukové soubory uložené ve složce, odkud se přehrávalo naposledy, a tyto se použijí jako hudba na pozadí prezentace. (Pokud byly naposled přehrávané zvukové soubory na pozadí přesunuty, dojde k jejich automatickému vyhledání a přehrávání.) Chcete-li nastavit určitý zvukový soubor jako hudbu na pozadí, zvolte položku [Music Settings] z nabídky [Background Music] a vyberte audio soubor uložený v paměti rámečku nebo externího úložného zařízení.	

➤ Přímé funkce

Nabídka	Popis
MENU	Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
▶	Přehraje následující soubor.
◀	Přehraje předchozí soubor.
▲ ▼	Nastaví hlasitost.
⏏	Spustí a pozastaví přehrávání souboru.
⏏	Přehraje nebo pozastaví prezentaci.

▢ Music

➤ Nabídka zobrazená při volbě seznamu.



✂ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka
	Popis
Play Music	Přehraje soubor.
Play Mode	♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
	Volba režimu přehrávání.
Copy	Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Copy All Files	Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Delete	Odstraní vybraný soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny soubory.

➤ Nabídka zobrazená při přehrávání



✂ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka
	Popis
Play Mode	♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music Volba režimu přehrávání.

➤ Přímé funkce

Nabídka	Popis
MENU	Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
▶	Přehraje následující soubor.
◀	Přehraje předchozí soubor.
▲ ▼	Nastaví hlasitost.
⏮	Spustí a pozastaví přehrávání souboru.
⏭	Spustí prezentaci.

| [Uživatelská příručka](#) | [Photo](#) | [Music](#) | [Clock & Alarm](#) | [Settings](#) |

🕒 Clock & Alarm



✂ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka	Podrobná nabídka
	Popis	
Date and Time	♦ Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (pokud je formát zobrazení času nastaven na 12hodinový). Month, Day, Year, Hours, Minutes (pokud je formát zobrazení času nastaven na 24hodinový).	
	Nastaví datum a čas.	
Time Format	♦ 12 Hours, 24 Hours	
	Můžete si vybrat mezi dvěma formáty zobrazení času – 12 a 24hodinovým. Je-li vybrán 24hodinový formát, není možné zvolit funkci am/pm.	
Date Format	♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	
	Můžete si vybrat formát zobrazení data.	
Clock Type	♦ Analog, Digital, Clock & Calendar	
	Lze zvolit typ zobrazovaných hodin.	
Clock & Alarm	Activation	♦ Yes, No
	Set time	♦ Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
	Hour	♦ 1~12
	Minute	♦ 00~59
	am/pm	♦ am, pm
	Repeat	♦ Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
	Sound	♦ Sound 1, Sound 2, Sound 3

	Volume	♦ 0~100
	Umožňuje nastavit budík.	

| [Uživatelská příručka](#) | [Photo](#) | [Music](#) | [Clock & Alarm](#) | [Settings](#) |

▢ Settings

▢ Settings



Nabídka	Podnabídka	Podrobná nabídka
	Popis	
Options	Language	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어
	Pro výrobek můžete nastavit jazyk.	
	Brightness	♦ 0~100
	Nastaví jas obrazovky.	
	Direct Slideshow	♦ Off, On
	Připojte externí paměťové zařízení a spustí se prezentace na něm uložených obrázků.	
	Auto Fit Portrait Photo	♦ Off, On
	Pokud je digitální rámeček položen horizontálně, obrázky na výšku se automaticky otáčejí, aby je bylo možno zobrazit celé.	
	Zvuk tlačítek	♦ Off, Low, Medium, High
	Můžete zapnout nebo vypnout zvuk ovládacích tlačítek.	
	Hlasitost	♦ 0~100
	Nastavení hlasitosti.	
	Frame Memory Copy	♦ Original Size, Resized
	Pokud kopírujete fotografii z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie k automatickému zmenšení její velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního fotorámečku. Dojde také k odstranění informací EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti rámečku.	
	Starting Mode	♦ Home, Last Mode, Slideshow
	Můžete si zvolit, co se zobrazí hned po zapnutí napájení.	
	Screen Saver	♦ Slideshow, Clock
	Můžete si vybrat typ spořiče obrazovky.	

Preferences	Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se spořič obrazovky.	
	Home Background	♦ Default, Custom
	Můžete si vybrat pozadí hlavní obrazovky nabídek.	
	Auto Picture On/Off	♦ Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Update/Reset	Až bude dosaženo [Off Time], zastaví se ostatní operace a obrazovka se vypne. Až bude dosaženo [On Time], zapne se obrazovka a původní provozní stav je zachován. Když je obrazovka vypnuta, protože bylo dosaženo [Off Time], můžete ji opět zapnout, stisknete-li jakékoliv tlačítko kromě tlačítka Power.	
	✘ Je-li fotorámeček používán jako Mini-Monitor nebo velkokapacitní paměťové zařízení připojené k vašemu počítači kabelem USB, nedojde k vypnutí obrazovky ani po dosažení nastaveného [Off Time].	
	Firmware Update	Výrobek můžete aktualizovat pomocí zařízení USB memory stick nebo paměťové karty (SD/MS). Nejnovější verzi firmwaru naleznete na webových stránkách www.samsung.com .
	Reset Settings	♦ Yes, No
	Obnoví nastavení na výchozí nastavení od výrobce.	
	Product Information	♦ Model, Firmware Version
	Můžete zkontrolovat informace o svém výrobku.	

❏ Chci aktualizovat firmware.

01 Příprava

- 01 Digitální fotorámeček
- 02 Soubor s aktualizací firmwaru.
- 03 Paměťová karta USB nebo externí paměťové zařízení (SD/MS)
- 04 Nejnovější aktualizaci firmwaru naleznete na webových stránkách www.samsung.com.

02 Připojení paměťové karty USB k počítači

- 01 Pokud jste připraveni, připojte paměťovou kartu USB k počítači.
- 02 Stažený soubor s aktualizací firmwaru zkopírujte na paměťovou kartu USB.
- ✘ (Přesvědčte se, zda je soubor s aktualizací firmwaru zkopírován do kořenového adresáře.)

03 Připojení paměťové karty USB k digitálnímu fotorámečku

- 01 Vyměte paměťovou kartu USB z počítače a připojte ji k digitálnímu fotorámečku.
- ✘ Je-li digitální fotorámeček vypnut, zapněte jej.

04 Aktualizace

- 01 Zvolte [Firmware Update] na stránce [Settings]-[Update/Reset].
- 02 Průběh aktualizace je zobrazen na obrazovce.
Z důvodu maximální bezpečnosti digitální fotorámeček po ukončení aktualizace vypněte, vyměte paměťovou kartu USB a znovu rámeček zapněte.
- ✘ V průběhu provádění aktualizace nevyjímejte paměťovou kartu USB.
Během provádění aktualizace nepoužívejte žádná tlačítka.
Během provádění aktualizace nekládejte žádnou další kartu.
V průběhu provádění aktualizace digitální fotorámeček nevypínejte.
Úspěšné dokončení aktualizace ověřte tak, že si zkontrolujete, zda došlo ke změně uvedené verze firmwaru vašeho fotorámečku z předchozí verze na verzi, kterou jste aktualizovali.



Specifikace

Specifikace

Položky		Specifikace
Název modelu		SPF-85P, SPF-86P
Panel	Typ	8" (20 cm) TFT
	Rozlišení	800 × 600
	Jas	200 cd/m ²
	Kontrastní poměr	400 : 1
	Rozhraní	Digitální 6bitové TTL
Podporované formáty		JPEG (Formát Progressive, CMYK JPEG není podporován.) MP3
Vestavěná paměť		1 GB
USB		Jeden vstupní (zařízení 2.0) a jeden výstupní (hostitel 1.1).
Paměťová karta		SD/MS (FAT32)
Napájení	Hodnocení	Externí adaptér napájení stejnosměrným proudem (12V, 2A, 24W)
	Baterie	7,4 V 770 mAh
	Spotřeba energie	Normální režim: méně než 8 W (ale 14 W při nabíjení baterie) Režim Vypnuto: méně než 1 W (i s vypnutým napájením může být až 10 W spotřebováno nabíjením baterie).
Zvuk		1 W + 1 W (Stereo), sluchátka
Obecné	Rozměry (ŠxVxH)	228 x 187.5 x 46 mm (8.9 x 7.4 x 1.7 palce)
	Hmotnost	785 g (1.7 lb)

[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↶](#)

※ Provedení produktu se může u různých modelů lišit a specifikace se mohou za účelem zlepšení výkonu produktu změnit bez předchozího upozornění.



Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)

Tento produkt splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility pro domácí použití a lze jej používat v běžných obytných oblastech. (Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Odstraňování závad

Odstraňování závad

Terminologie

Servisní střediska

Odstraňování závad

V této části jsou uvedeny různé problémy a jejich řešení, se kterými se setkali uživatelé při použití digitálního fotorámečku. Pokud dojde k problému, zkontrolujte nejprve uvedený seznam a v případě shodného problému postupujte podle navržené akce. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Příznaky	Možné příčiny a navržené akce
Přívod napájení se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte zapojení kabelu napájecího adaptéru do přípojky ve výrobku.
Trvá dlouho, než se po zapnutí napájení zobrazí obrázek. Přesun na další obrázek trvá dlouho.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud má obrázek vysoké rozlišení nebo jde o soubor značné paměťové velikosti, může být zobrazován pomalu.
Připojil jsem externí paměťové zařízení, to však nebylo rozpoznáno.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte připojení mezi výrobkem a externím úložným zařízením. Připojte zařízení do počítače a zkontrolujte jeho funkčnost.
V paměti rámečku stále zbývá místo, nemohu do ní však kopírovat fotografie.	<ul style="list-style-type: none"> V paměti rámečku (Frame Memory) vytvořte složku a do ní zkopírujte nové fotografie.
Vložil jsem paměťovou kartu, ta však nefunguje. Připojil jsem paměť USB, ta však nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte soubory vaší paměťové karty. Zkuste prosím jiné úložné zařízení.
Fotografie vyfocená na výšku je při zobrazení otočená na šířku.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je aktivováno [Auto Fit Portrait Photo] v položce [Settings-Options].
Nedochází k automatickému přehrávání prezentace.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte [Starting Mode] v položce [Settings-Preference] na [Slideshow].
Automatické zapnutí a vypnutí nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud jsou funkce automatického zapnutí a vypnutí nastavené na stejný čas, pak nefungují. Zkontrolujte nastavení času.
Není zobrazena ikona programu FrameManager.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je program FrameManager nainstalován. Vyberte Start – Programy – Samsung – FrameManager a restartujte program FrameManager. Restartujte počítač.
Stiskl jsem tlačítko, to však nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda není aktivována funkce Zámek tlačítek. Zámek tlačítek aktivujete, pokud podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund. Když potom stisknete jakékoliv tlačítko, nebude fungovat. Zámek tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund.

Terminologie

Termíny	Popis
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	♦ JPEG je technologie pro kompresi obrázků. Ze všech kompresních technologií obrázků má nejnižší ztrátovost. Často se používá k přenosu souborů multimédií v Internetu a k dalším účelům. Obrázek zpracovaný ve formátu JPEG se nazývá soubor JPEG nebo JPG. Soubor JPEG obvykle vznikne při pořízení obrázku digitálním fotoaparátem, při kreslení v počítači nebo při komprimaci grafiky do formátu JPEG.
Karta SD (Secure Digital)	♦ Karta SD je paměťová karta Flash o velikosti poštovní známky. Poskytuje vysokou stabilitu a kapacitu. Často se používá v různých digitálních produktech, jako jsou například kapesní počítače PDA, digitální fotoaparáty, přehrávače MP3, mobilní telefony a přenosné počítače. Vypadá podobně jako karta MMC, ale má jiný počet a tloušťku kolíků. Umožňuje také zabezpečení dat pomocí funkce nastavení hesla.
Kabel USB 1) Typ A-B	♦ Při připojování k počítači použijte vstupní port. Podporuje USB 2.0. Kabel typu A-B, který slouží pro připojení digitálního fotorámečku k počítači, je dodán s produktem. Typ A je konektor USB sloužící pro připojení k počítači. Typ B je konektor USB sloužící pro připojení k externímu zařízení. Pomocí kabelu typu A-B můžete připojit digitální fotorámeček počítači.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	♦ MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3 file.

Servisní střediska

Pokud potřebujete servis k produktu, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Pro služby připojení k síti a serveru.

Služby	Kontakt
--------	---------

Web společnosti Samsung Electronics

www.samsung.com

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com

CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae